

BREL motors is onderdeel van:

BREL nederland b.v.

Handleiding Brel 24mm elektronische DC radio zij motor

Type MJE24S



Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.

Waarschuwing:

Kinderen kunnen de gevaren van deze elektrische apparatuur niet herkennen en mogen er daarom ook niet mee werken.

Het is belangrijk om deze handleiding nauwkeurig te volgen voor uw eigen veiligheid.

1. Werk niet met de motor in vochtige omgevingen.
2. De motor dient correct te worden geïnstalleerd.
3. Houd de antenne in een goede conditie en kort deze niet in. De antenne mag niet in aanraking komen met andere metalen onderdelen anders zal de werking verminderen.
4. De motor moet beschermd worden tegen directe vochtige invloeden

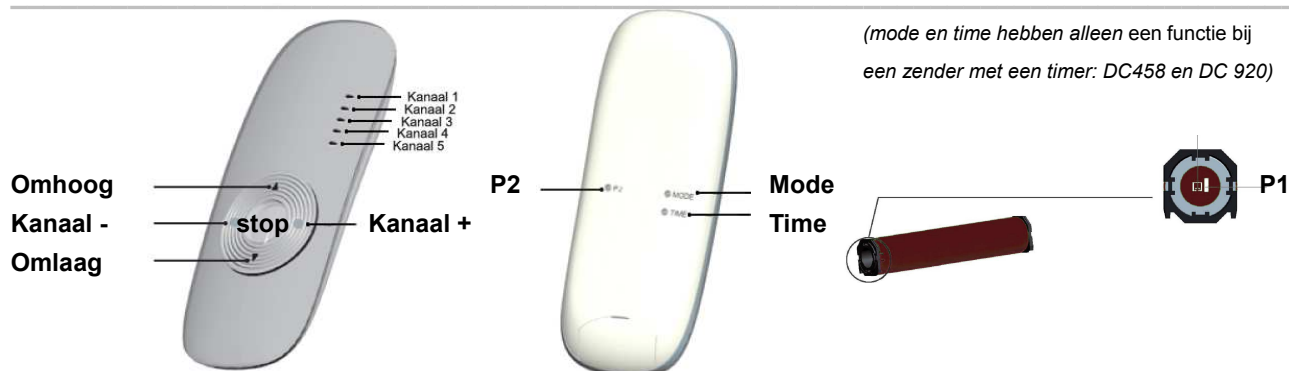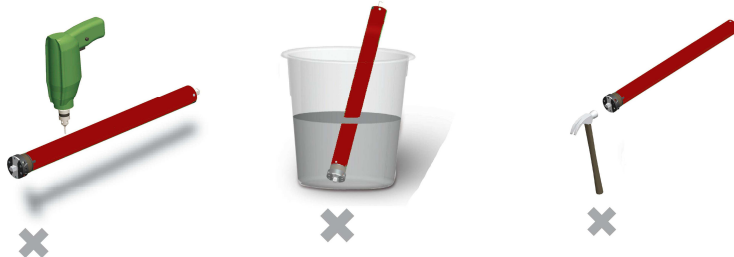


Indien u een meer kanaals zender gebruikt, kunt u niet programmeren op het gezamenlijke kanaal.

Technisch gegevens van de motor


- Voltage motor:
- Maximale ampère oplader/trafo
- Vermogen:
- Draaimoment:
- Toerental:
- Ampèrage
- Vocht- en stofwerendheid:
- Opslagcapaciteit zenders is maximaal 20 kanalen
- Temperatuurbereik van de motor:
 - Normaal gebruik: -10°C tot +40°C
 - Zwaar gebruik : -20°C tot +70°C

Type MJE24S

DC 12V
1,0A
6.8 Watt
0.6 Nm
34 rpm
0.57 A
IP40




Installatie van de motor

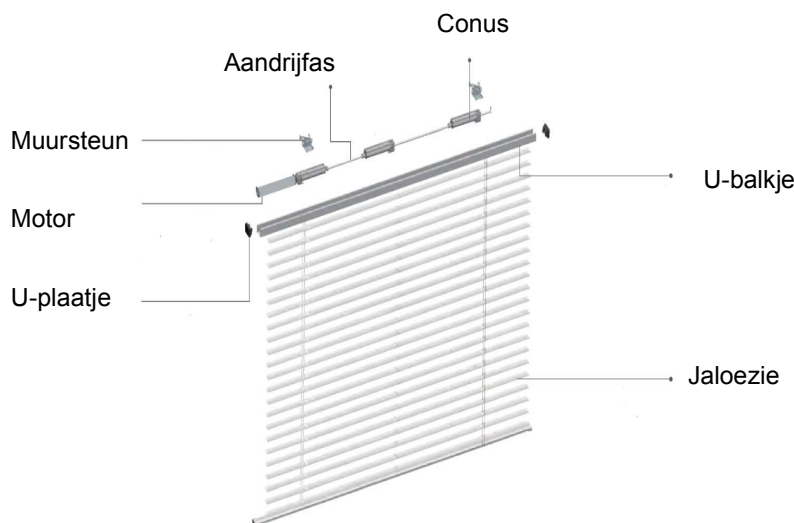

Stap 1 Het inlezen van de eerste zender in het geheugen van de motor. Tevens voor het resetten van alle eerdere instellingen

Het inlezen van de eerste zender kan op twee manieren toegepast worden:

OptieA

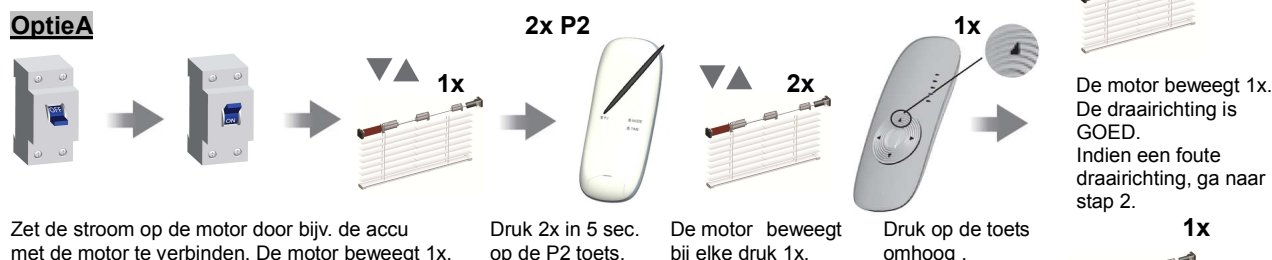

OptieB




Met de bovenstaande actie verwijdert u alle zenders die in het geheugen staan en de eindafstelling. Tevens kunt u deze handelingen herhalen om de motor te resetten.


Stap 2 Opnieuw inlezen met een andere draairichting

Indien de draairichting goed is, sla stap 2 over en ga verder met stap 3.

OptieA

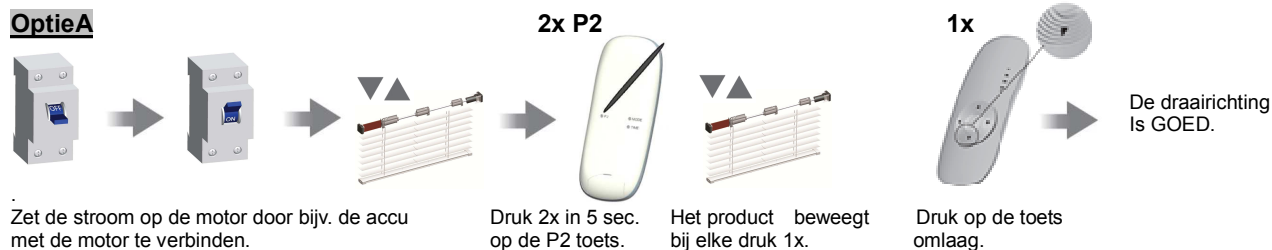


OptieB

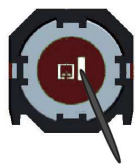

Druk de P1 toets in, totdat het product na 3 sec. 1x beweegt en na 6 sec. nog 1x beweegt.



1x

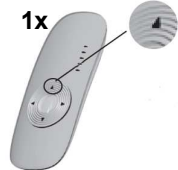

De draairichting
Is GOED.

Druk op de toets omhoog.
Het product beweegt 1x omlaag.

Stap 3 Het instellen van de eindpositie

1x P2



Druk op de
P2 toets. De
motor beweegt.

1x



Druk op de toets
omhoog. De
motor beweegt.

1x P2



Druk op de
P2 toets.



Het product zal
omhoog en omlaag
bewegen.



Stel het product in op de gewenste
bovenste positie.



2x STOP



Druk 2x op de
stop-toets of
toldat het
product beweegt.



Het product zal
omhoog en omlaag
bewegen.



Stel het product in
op de onderste positie.



2x STOP



Druk 2x op de
stop-toets of
toldat het
product beweegt.



Het product maakt
een op en neer beweging
en is klaar voor gebruik.

Stap 4 Het instellen of veranderen van de tussenpositie

Indien u de stop-toets langer dan 3 sec. indrukt, zal de motor vanuit elke positie naar de tussenpositie bewegen.




Ga naar de gewenste tussenpositie.

1x P2



Druk 1x op de
P2 toets.

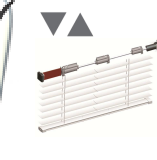

De motor
beweegt 1x

2x STOP



Druk 2x op
de stop toets.



Het product beweegt op
en neer ter bevestiging.

Om de tussenpositie te verwijderen/veranderen dient dezelfde procedure herhaald te worden op de stand van de tussenpositie.

Extra instellingen

Optie A Het wissen van de eindpositie

Het wissen van de eindpositie kan op drie manieren toegepast worden:


1. Bij de procedure inlezen 1^e zender worden tevens de eindposities verwijderd.
- 2.

1x P2



Druk 1x op de P2 toets.

1x

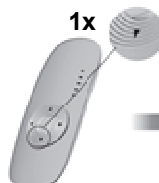

Druk op de toets omlaag.


1x P2




Druk 1x op de P2 toets.

De eindposities zijn nu verwijderd uit het geheugen van de motor.
U kunt nu opnieuw de eindpositie inlezen.

Optie B Het inleren van meerdere zenders (Maximaal 20 zenders per ontvanger)

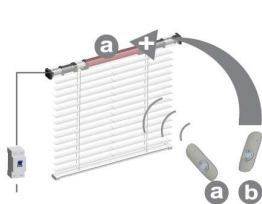

2x P2



Druk 2x op de P2 toets bestaande zender a.

1x P2



Druk 1x op de P2 toets van de extra zender b.
(of ander kanaal zender a)



Het programmeren van de nieuwe zender is klaar.

Om een zender te verwijderen dient u het bovenstaande te herhalen

Optie C Alles resetten

1x P2



Druk 1x op de P2 toets.

1x STOP




Druk 1x op de stop-toets.

1x P2



Druk 1x op de P2 toets.

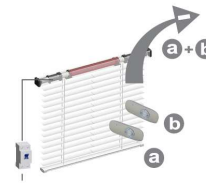

Alle zenders zijn verwijderd


Optie D Het instellen van de Pulsbediening

1x P2




Druk 1x op de P2 toets.

1x

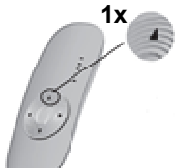

Druk 1 x op de toets omhoog

1x

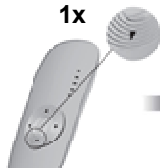

Druk 1x op de toets omlaag.

De motor is gereed voor gebruik

Om de pulsbediening te verwijderen, dient u de bovenstaande handeling te herhalen.