

Handleiding Brel 15 kanaals wandzender met klok

Type DC-559


Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.

Technisch gegevens van de wandzender


Type DC-559

- | | |
|-------------------|--|
| • Batterij type: | 2x CR2032 |
| • Zendfrequentie: | 433,92MHz |
| • Zendvermogen: | 10 MW |
| • Zendbereik: | 100 meter open veld
20 meter en 2 betonnen muren. |



Bedienings gegevens van de wandzender

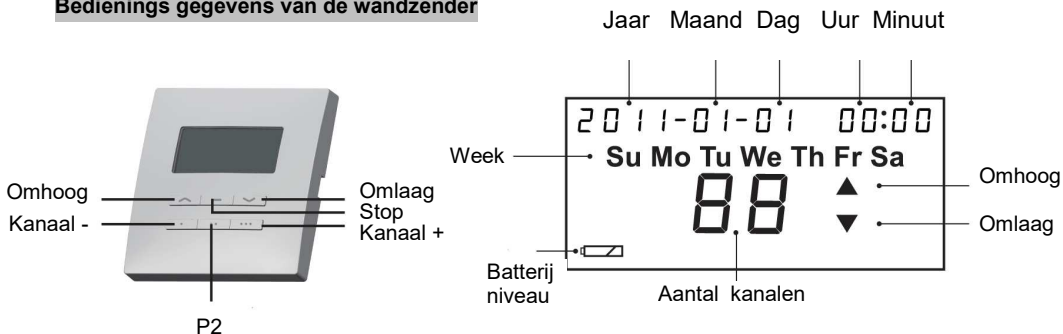

De wandzender als 2^e zender gebruiken

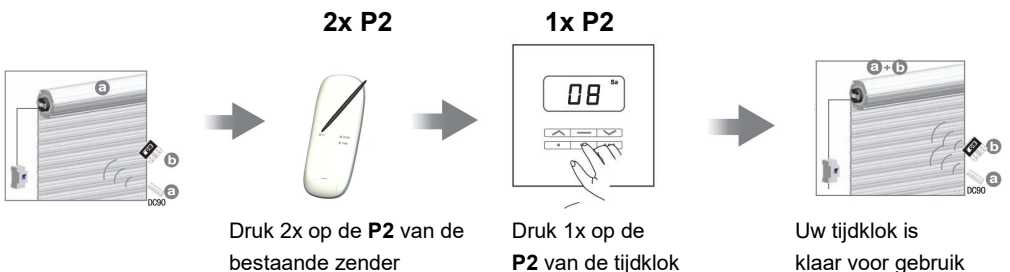

Blokkeerfunctie

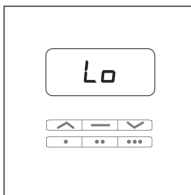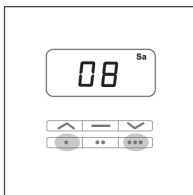


Om de blokkeer functie op te heffen dient u de kanaal- en kanaal+ toets gelijktijdig in te drukken voor 3 sec.


Druk gelijktijdig de **Kanaal – en kanaal +** toets in.

Alle toetsen zijn nu geblokkeerd.


De huidige tijd instellen

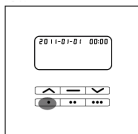


Houdt kanaal- 3 sec. ingedrukt, totdat 'jaar' knippert.

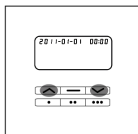


Druk op de omhoog of omlaag toets om in te stellen.

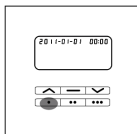


Houdt kanaal- 3 sec. ingedrukt, totdat 'maand' knippert.

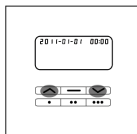


Druk op de omhoog of omlaag toets om in te stellen.

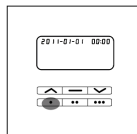


Houdt kanaal- 3 sec. ingedrukt, totdat 'dag' knippert.

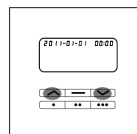


Druk op de omhoog of omlaag toets om in te stellen.

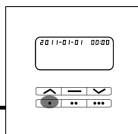


Houdt kanaal- 3 sec. ingedrukt, totdat 'uur' knippert.

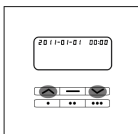


Druk op de omhoog of omlaag toets om in te stellen.

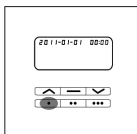


Houdt kanaal- 3 sec. ingedrukt, totdat 'minuut' knippert.

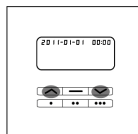

Druk op de omhoog of omlaag toets om in te stellen.

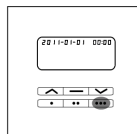

Druk op kanaal-toets, save/opslaan

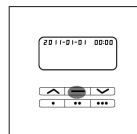

Druk op stop om de tijd te starten.