

Handleiding Brel 1 kanaals wandzender met klok

Type DC-409


Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.

Technisch gegevens van de wandzender


Type DC-409

- | | |
|-------------------|--|
| • Batterij type: | CR2430 |
| • Zendfrequentie: | 433,92MHz |
| • Zendvermogen: | 10 MW |
| • Zendbereik: | 100 meter open veld
20 meter en 2 betonnen muren. |

Technisch gegevens van de wandzender

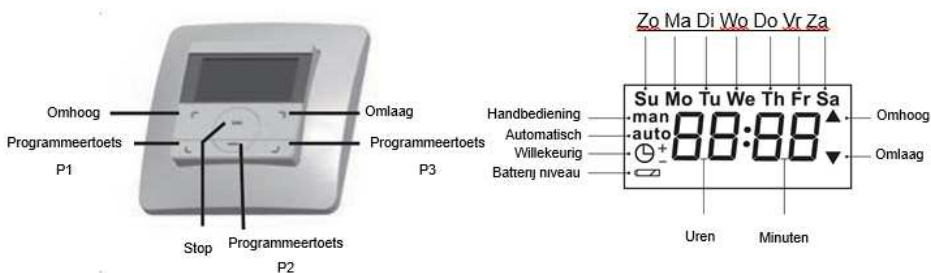

De wandzender als 2^e zender gebruiken

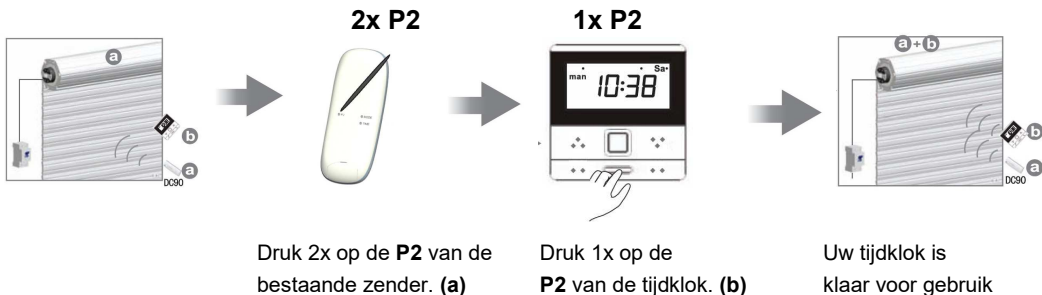

Van handbediening naar automatisch wisselen

Handbediening: De tijdfunctie is uitgeschakeld.

Automatisch: De motor werkt op de ingestelde tijden.

Willekeurig: De motor werkt op de ingestelde tijden, echter met een afwijking van ongeveer ± 15 minuten.



Handbediening



Druk 2 sec op de **P2** toets om automatische in te schakelen.



Druk 2 sec op de **P2** toets om willekeurig in te schakelen.

De huidige tijd instellen



Druk op de **P2** toets en zet de klok op **MAN**.



Druk 5 sec. op de **P1** toets totdat de uren knipperen.



Druk op de **op** of **neer** toets om de juiste uren te kiezen.



Druk op de **P2** toets om naar minuten te gaan.



Druk op de **op** of **neer** toets om de juiste minuten te kiezen.



Druk op de **P1** toets om naar de dagen te gaan.



Druk op de **op** of **neer** toets om de juiste dag te kiezen.



Druk op de **P3** toets om af te sluiten.

Blokkeerfunctie

Om de blokkeer functie op te heffen dient u de P1 en P3 toetsen gelijktijdig in te drukken voor 3 sec.



Druk gelijktijdig
P1 en **P3** in voor
3 seconden.

Alle toetsen zijn
nu geblokkeerd.

Instellen automatische tijd



Druk op de **P2**
toets tot de klok
op wisselen naar
automatisch staat.



Druk 5 sec. op
de **P1** toets tot
de omhoog tijd
verschijnt.



Druk op de **P1**
toets totdat de
uren knippen.



Druk op de **op** of
neer toets om de
juiste tijd te kiezen.



Druk op de **P1**
toets om te
wisselen naar
minuten.



Druk op de **op** of
neer toets om de
juiste minuten te
kiezen.



Druk op de **P1** toets
om de dagen in te
stellen.



Druk op de **op** of
neer toets om de
gewenste dagen
in te stellen.



Druk op **kanaal-**
voor bevestigen.
uren omlaag
knippert.



Druk op de **op**
of **neer** toets
om de uren
in te stellen.



Druk op **kanaal+**
voor bevestigen.
minuten omlaag
knippert.



Druk op de **op**
of **neer** toets
om de minuten
in te stellen.



Druk op **kanaal-**
voor bevestigen.
uren omhoog
knippert.



Druk op de **stop** toets
om terug te keren naar
de huidige tijd.