

BREL motors is onderdeel van:

BREL nederland b.v.

Handleiding Brel handzender

Type DC-90, DC-92 en DC-94

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.

Technisch gegevens van de handzender

- Batterij type:
- Zendfrequentie:
- Zendvermogen:
- Zendbereik:


Type DC-90, DC-92 en DC-94

12V 27A
433,92MHz
10 MW
200 meter open veld
35 meter en 2 betonnen muren.


Technisch gegevens van de handzender




DC-90

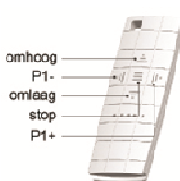

DC-92

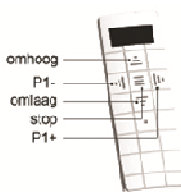

DC-94

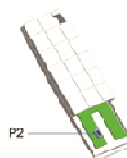

DC-90, DC-92, DC-94

Werkt met deze BREL motoren en ontvangers:

Motoren: MR, MEV, MCE, MDE, MLE, MJE, MTE, MEQ.


Ontvangers: DC-50, DC-101, DC-109, DC-114, DC-227, DC-252, DC-253, DC-292.

Het inlezen van meerdere handzenders in het geheugen van de motor




2x P2

Druk 2x op de P2 toets bestaande zender a.

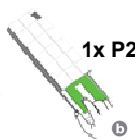

1x P2

Druk 1x op de P2 toets van de extra zender b.



Het programmeren van de nieuwe zender is klaar.

Om een zender te verwijderen dient u het bovenstaande te herhalen