


### Montage instructie voor rolluiken met bandopwinder

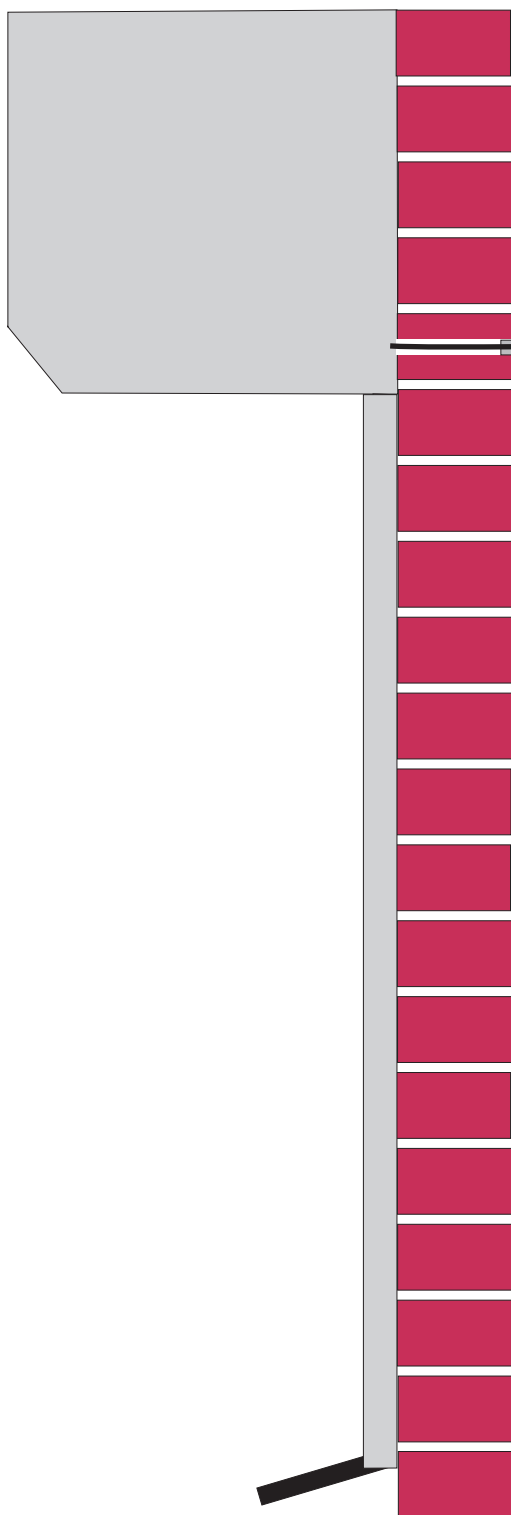

- (1) Bepaal de plaats van het rolluik.
- (2) Meet uit waar u het gat moet boren voor de band  
Deze zit vlak boven de aansluiting van de geleider op de bak.
- (3) Boor een gat van 18-20 mm precies horizontaal door de muur  
of het kozijn.
- (4) Plaats het rolluik op de muur en trek de band door het gat  
naar binnen.
- (5) Monteer de bijgeleverde katrol over het gat aan de binnenzijde  
en trek de band hier doorheen.
- (6) Monteer de bandopwinder recht onder het geboorde gat op  
een gemakkelijk bereikbare plaats. Advies: hoogte vensterbank
- (7) Monteer de band in de bandopwinder volgens tekening.  
Maak een sneetje in het eind van de band en plaats deze  
achter het lipje op de veerrol.  
Haal nu het pennetje wat de veer blokkeerd uit de veerrol  
en laat de veerrol voorzichtig op spanning komen.  
Uw bandopwinder rolt nu bij het ophalen van het rolluik  
automatisch de band op.

Schuif de band over de 2 pennetjes heen in de bandopwinder.

Maak een sneetje in het eind v/d band en monteer dit aan het lipje in de veerrol.